Honeywell

QUIETSET™ WHOLE ROOM STAND FAN

HS1655 Series
HS1665 Series

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended as it may cause fire, electric shock or injury to persons.
2. This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
3. To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Turn the fan **OFF** and unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another and before cleaning.
7. To disconnect the fan, first turn the unit **OFF**, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull the plug by the cord.
8. **Do not** operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. **Do not** place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
10. **Do not** operate the fan with a damaged cord or plug or if the product malfunctions, is dropped or damaged in any manner (see warranty).
11. Avoid contact with moving fan parts.
12. The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
13. Place the fan on a dry level surface.
14. **Do not** hang or mount fan on a wall or ceiling.
15. **Do not** operate if the fan housing is damaged.
16. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device, other than the one supplied.

Honeywell is a trademark of Honeywell International inc., used under license by Helen of Troy Limited.
Honeywell International Inc. makes no representation or warranties with respect to this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

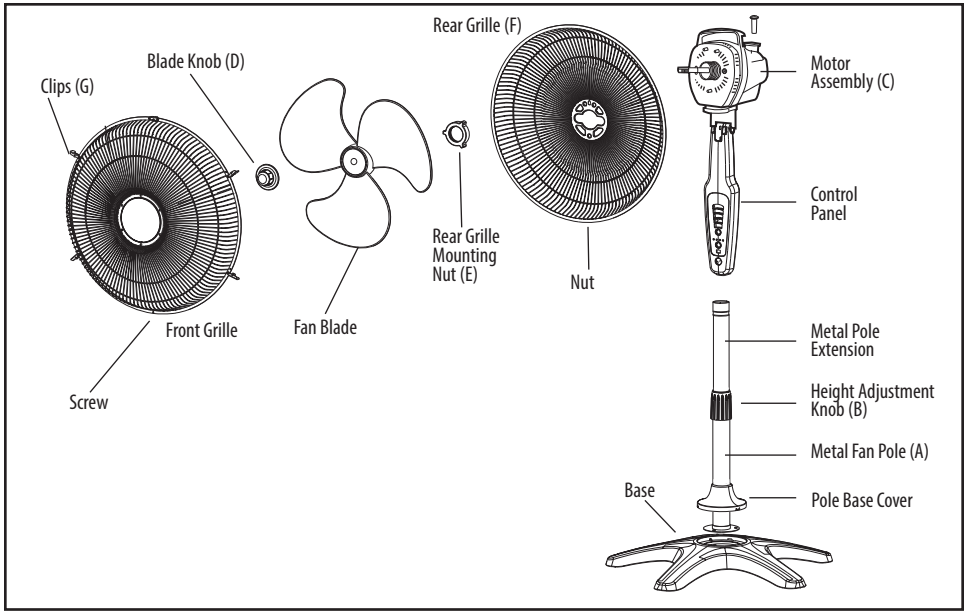

A. Base Assembly

- Place base on a flat surface
- Fit bottom of Metal Fan Pole (A) into circular recess in fan base (Fig.2).

B. Securing the Fan Pole to the Base

- Align 3 screw holes at the base of Metal Fan Pole (A) with the 3 holes at the base.
- Secure the Metal Fan Pole to the base by inserting and tightening the 3 screws in the 3 holes on the bottom of the base (Fig. 2).
- Slide the Pole Base Cover into place in the base and turn counterclockwise until it snaps securely into place.

C. Determining the Height of the Fan

- Turn the Height Adjustment Knob (B) in a COUNTER-CLOCKWISE direction so that the Knob loosens around the Metal Pole Extension.
- Pull the Metal Pole Extension out of the base to the desired height.
- Turn the Height Adjustment Knob (B) in a CLOCKWISE direction to tighten and secure the Metal Pole Extension into place at the desired height.

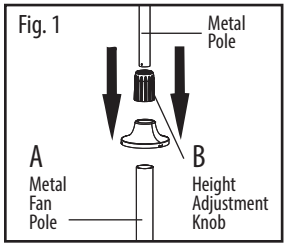

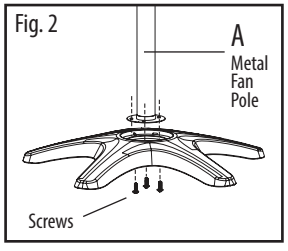

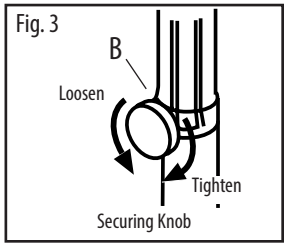

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (continued)

D. Assembling the Upper Portion of the Fan

- Place the Motor Assembly (C) onto the Metal Pole Extension and secure it by turning the Assembly Knob CLOCKWISE (Fig. 3).
  Note: If turning the assembly knob clockwise does not secure the motor assembly to the metal pole extension, turn the assembly knob counter-clockwise until the metal pole extension can slide further into the motor assembly. Then, turn the assembly knob clockwise to secure it to the metal pole extension.
- Remove the Blade Knob (D) (turn CLOCKWISE) and Rear Grille Mounting Nut (E) (turn COUNTER-CLOCKWISE) from the Motor Housing (Fig. 4).
- Place the Rear Grille onto the Motor Housing, making sure the 2 holes in the center of the Rear Grille fit over the 2 raised knobs on the Motor Housing. Now place the Rear Grille Mounting Nut (E) onto the center of the fan, and tighten by turning it CLOCKWISE (Fig. 5).
- Push the Fan Blade onto the Motor Shaft. Be sure that the grooves in the Fan blade align with the motor shaft pin. Now place the Blade Knob on the center of the fan, and tighten by turning it COUNTER-CLOCKWISE (Fig. 6).
- Properly align the Front Grille with the Rear Grille (Fig. 7). To secure the Front Grille onto the fan, raise the built-in clips around the Front Grille, and fasten these clips onto the Rear Grille (Fig. 8).
  Once aligned, secure the screw and nut together at the base of the grille (for certain models).

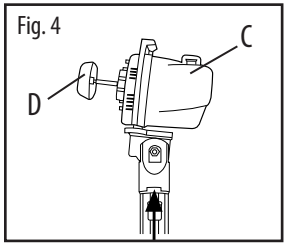

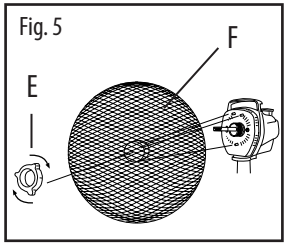

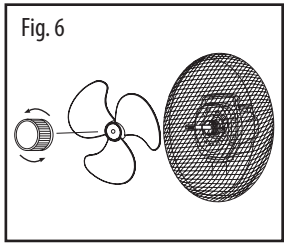

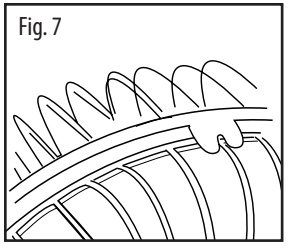

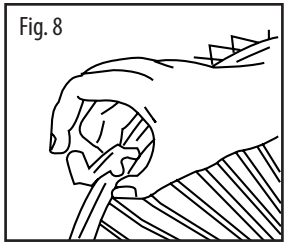

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (continued)

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION/ REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Fig. 9

A. Remove battery door by sliding downward in direction of arrow.

B. Insert 2 AAA batteries into the remote following the directional guides in the recessed slots (Fig. 9). Batteries are not included.

C. Replace battery door by sliding upward opposite of arrow direction until door snaps in place.

NOTE: DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.

SEE RECYCLERS IN YOUR AREA FOR PROPER DISPOSAL OF BATTERIES.

HS1655, HS1665 SERIES FAN OPERATION

On/Off

To turn fan on, press the **Power button** (⏻) located at the bottom of the control panel (Fig. 10).

Speed Control

To adjust the speed up or down, press the **Fan Speed button** (♣) repeatedly to increase level (Fig. 10).

Model HS-1655C, HS-1665C

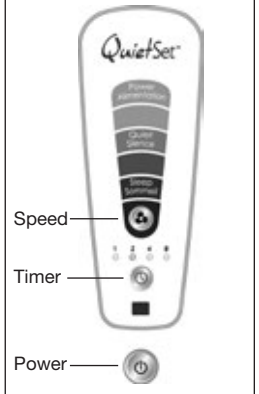

Fig. 10

Timer

Choose from 1, 2, 4, or 8 hour settings by performing the following function (Fig. 10):

- 1 hour: Press the **Timer button** (🕓) once.
- 2 hours: Press the **Timer button** twice.
- 4 hours: Press the **Timer button** a third time.
- 8 hours: Press the **Timer button** a fourth time.

Press the **Timer button** a fifth time to turn the Timer feature off.

Oscillation

To activate or disengage the fan oscillation, push down or pull up the Oscillation knob respectively (Fig. 11).

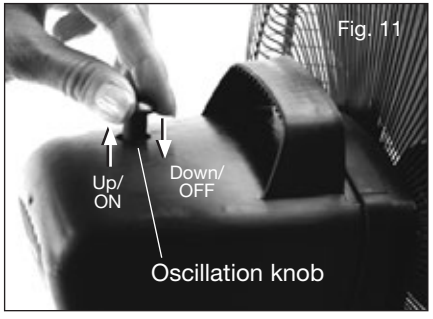

Fig. 11

HS1655, HS1665 SERIES REMOTE CONTROL OPERATION

On/Off

Press the **Power button** (⏻) once to turn the fan on. Press the Power button a second time to turn the fan off (Fig.12/13).

Fig. 12

Speed Control

To adjust the speed up or down, press the **Fan Speed button** (♣) repeatedly to increase level (Fig.12/13).

Timer

Choose from 1, 2, 4, or 8 hour settings by performing the following function (Fig.12/13):

- 1 hour: Press the **Timer button** (🕓) once.
- 2 hours: Press the **Timer button** twice.
- 4 hours: Press the **Timer button** a third time.
- 8 hours: Press the **Timer button** a fourth time.

Press the **Timer button** a fifth time to turn the Timer feature off (Fig. 12/13).

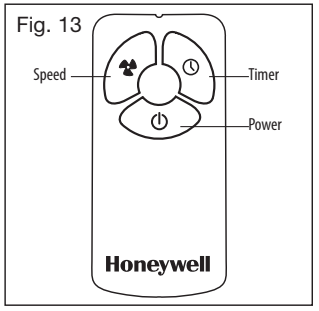

Fig. 13

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Cleaning and Storage

- Be sure your fan is in the OFF position.
- Unplug the fan before cleaning.
- Use only a soft, damp cloth to gently wipe the fan clean.
- **DO NOT** immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing.
- **DO NOT** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

Removal of the Front Grille for Cleaning

- Remove the Front Grille by releasing the Grille clips.
- Unscrew the Blade Knob by turning it CLOCKWISE (REVERSE THREAD).
- Pull the Fan Blade away from the Motor Housing.
- Gently wipe the Fan Blade and Grilles with a soft, damp cloth.
- Assemble the fan by following the last three steps in the ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

To Disassemble The Fan Pole And Base

- Release the latch and unscrew the Motor Housing to remove.
- Twist the Pole counter-clockwise 90° and pull up to remove it from the Base.
- For storage, disassemble and clean the fan carefully as instructed. Store the fan in its original box. You may also leave the fan fully assembled and covered with plastic to protect it from dust. Store your fan in clean, dry place.

CONSUMER RELATIONS

Questions or Comments

Call us toll-free at: 1-800-477-0457
E-mail: consumerrelations@kaz.com
Or visit our website at:
www.HoneywellPluggedIn.com/fans
Please be sure to specify model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE FAN OR PERSONAL INJURY.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY**. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free: 1-800-477-0457 or
e-mail: consumerrelations@kaz.com

Please be sure to specify a model number located on the box and the back and bottom of your unit.

To register your product, please go to **www.honeywellpluggedin.com/register** to register your product under the Customer Care Center and receive product information updates and new promotional offers.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.

Honeywell

VENTILATEUR SUR PIED DE PIÈCE ENTIÈRE QUIETSET[MC]

Série HS1655
Série HS1665

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT L'EMPLOI ET GARDEZ-LES

L'utilisation d'appareils électriques exige l'observation de précautions fondamentales pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y

1. N'employez le ventilateur que tel que décrit dans ce manuel. Tout autre usage non conseillé pourrait entraîner incendie, choc électrique et blessures corporelles.
2. Ce ventilateur est UNIQUEMENT destiné à l'usage domestique et non à l'emploi commercial, industriel ou en plein air.
3. Afin de prévenir les chocs électriques, ne placez pas le ventilateur dans une fenêtre, n'immergez ni l'appareil, ni sa fiche, ni son cordon et ne les éclaboussez pas de liquide.
4. Cet appareil comprend une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, la fiche n'enfonce que dans un sens dans les prises polarisées. Si elle ne pénètre pas totalement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faites appel à un électricien. **NE** neutralisez **PAS** ce dispositif de sécurité.
5. Surveillez assidûment l'appareil s'il est utilisé par des enfants ou près d'eux.
6. ÉTEIGNEZ le ventilateur et débranchez-le entre utilisations, pour le déplacer et avant de le nettoyer.
7. Pour le débrancher, ÉTEIGNEZ-le puis tenez la fiche entre le pouce et l'index pour la tirer hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'un coup sec.
8. **Ne** faites **pas** fonctionner le ventilateur en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
9. **Ne** placez ni le ventilateur ni de ses pièces près de flammes nues ou près d'appareils de cuisson ou de chauffage.
10. **Ne** vous en servez **pas** du ventilateur si son cordon ou sa fiche est abîmé, s'il a mal fonctionné, a été échappé ou endommagé d'une façon quelconque (voyez la garantie).
11. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
12. L'emploi d'accessoires non recommandés par le fabricant peut se révéler dangereux.
13. Posez l'appareil sur une surface plane et sèche.
14. **N'**accrochez **pas** le ventilateur au mur ou au plafond.
15. **Ne** vous en servez **pas** si le boîtier est abîmé.
16. Une fiche mal assujettie dans la prise de courant peut surchauffer et se déformer. Demandez à un électricien de remplacer toute prise de courant usée.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne faites pas fonctionner le ventilateur avec une commande de vitesse transistorisée autre que celle qui est fournie.

Honeywell est une marque de commerce de Honeywell International, Inc. qu'utilise Helen of Troy Limited sous licence.
Honeywell International Inc. ne fait aucune assertion et n'offre aucune garantie en ce qui concerne ce produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

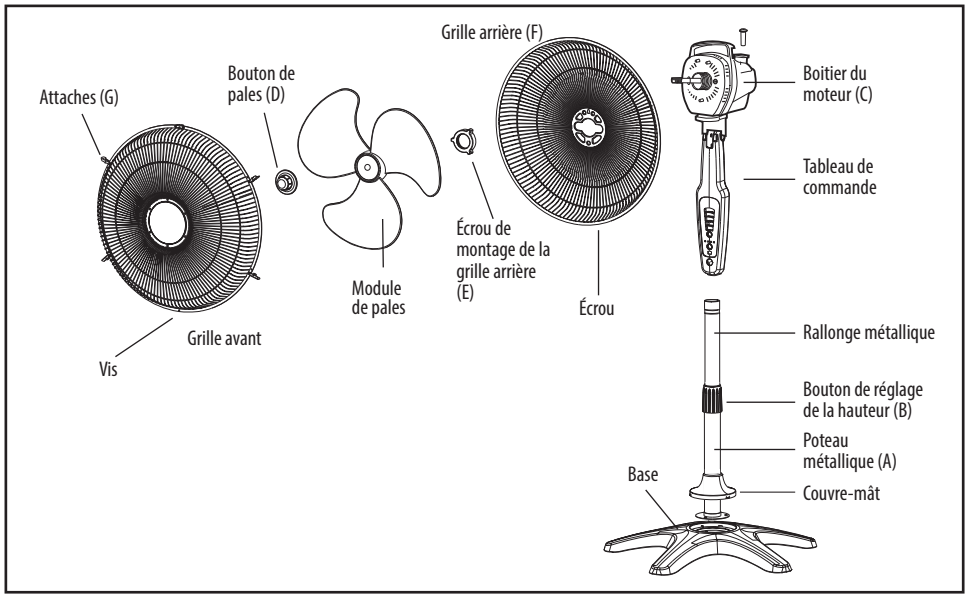

A. Assemblage de la base

- Posez la base sur une surface plane.
- Adaptez le bas du poteau de métallique (A) dans le renfoncement rond de la base fig.2).

B. Immobilisation du poteau à la base

- Faites correspondre les 3 trous de vis du bas du poteau de métallique (A) et les 3 trous de la base.
- Fixez le poteau de métallique à la base en insérant et vissant les 3 vis dans les 3 trous de la base (fig. 2).
- Faites glisser le couvre-mât dans la base et tournez-le en sens antihoraire pour qu'il s'assujettisse fermement en place.

C. Réglage de la hauteur du ventilateur

- Tournez le bouton de réglage de la hauteur (B) en sens ANTIHORAIRE afin de le desserrer.
- Tirez la section de rallonge métallique désirée hors de la base.
- Tournez le bouton de réglage de la hauteur (B) en sens HORAIRE pour le resserrer et immobiliser la rallonge métallique à la hauteur voulue.

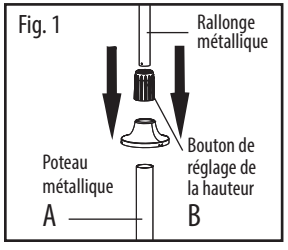

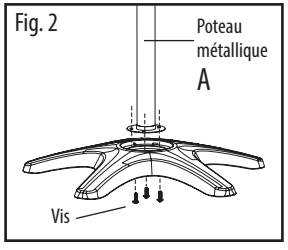

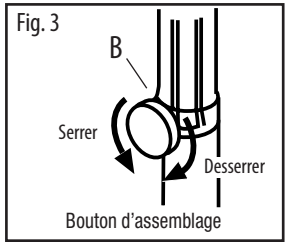

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

D. Assemblage du haut du ventilateur

- Placez le boîtier du moteur (C) sur la rallonge métallique et immobilisez-le en tournant le bouton d'assemblage en sens HORAIRE (fig. 3).
  Remarque : Si tourner le bouton d'assemblage en sens horaire n'immobilise pas le boîtier du moteur à la rallonge métallique, tournez le bouton en sens antihoraire jusqu'à ce que la rallonge glisse plus loin dans l'ensemble du moteur puis tournez le bouton d'assemblage en sens horaire pour le fixer à la rallonge.
- Tournez le bouton de pales (D) en sens HORAIRE et l'écrou de montage de la grille arrière (E) en sens ANTIHORAIRE pour les séparer du boîtier du moteur (fig. 4).
- Mettez la grille arrière sur le boîtier du moteur – les 2 trous du centre de la grille arrière doivent se caler sur les 2 saillies du boîtier du moteur. Placez alors l'écrou de montage de la grille arrière (E) au centre et tournez-le en sens HORAIRE (fig. 5) pour le serrer.
- Poussez le module de pales sur l'arbre moteur. Veillez à ce que les rainures de l'hélice s'assujettissent bien avec la tige de l'arbre du moteur. Mettez centralement le bouton de pales puis tournez-le en sens ANTIHORAIRE (fig. 6) pour le serrer (fig. 6).
- Faites soigneusement concorder la grille avant et la grille arrière (fig. 7). Afin de fixer la grille avant, levez les attaches intégrées sur son périmètre et fixez-les à la grille arrière (fig. 8). Une fois la concordance réalisée, fixer la vis et l'écrou au bas de la grille (certains modèles).

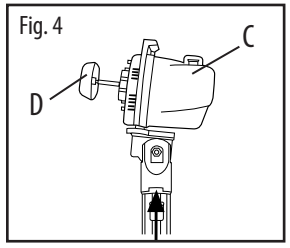

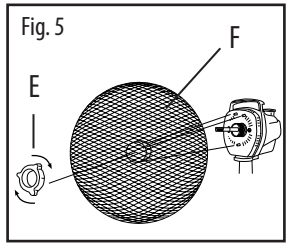

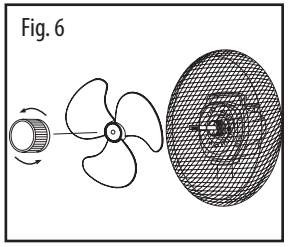

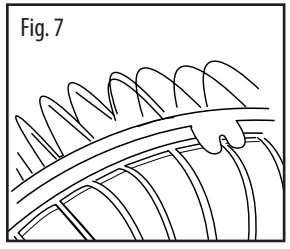

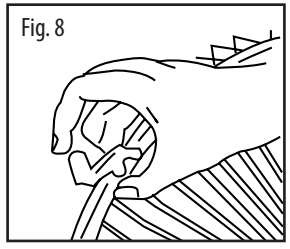

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

MISE EN PLACE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE/ INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT

Fig. 9

A. Faites glisser le volet du compartiment des piles dans le sens de la flèche.
B. Placez 2 piles AAA tel que l'indiquent les guides directionnels des rainures (fig. 9). Les piles ne sont pas fournies.
C. Faites coulisser le volet du compartiment dans le sens inverse de la flèche jusqu'à ce qu'il s'assujettisse fermement.

REMARQUE : NE MÉLANGEZ NI DES PILES USAGÉES ET NEUVES NI DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) ET RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).

RENSEIGNEZ-VOUS QUANT À L'ÉLIMINATION DES PILES AUPRÈS DES RECYCLEURS DE VOTRE RÉGION.

MODE D'EMPLOI DU VENTILATEUR DE LA SÉRIE HS1655, HS1665

Marche et arrêt
Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur la **touche d'alimentation** (⏻) au bas du tableau de commande (fig. 10).

Commande de vitesse
Pour augmenter ou réduire la vitesse, pressez la touche de vitesse du ventilateur (♣) à coups répétés (fig. 10).

Minuterie
Peut être réglée à 1, 2, 4 ou 8 heures en agissant comme suit (fig. 10) :

- 1 heure : pressez la **touche minuterie** (🕓) une fois
- 2 heures : pressez la **touche minuterie** deux fois
- 4 heures : pressez la **touche minuterie** trois fois
- 8 heures : pressez la **touche minuterie** quatre fois

Pressez la touche minuterie une cinquième fois pour mettre la minuterie hors fonction.

Modèle HS-1655C, HS-1665C

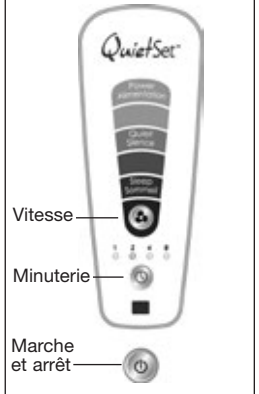

Fig. 10

Oscillation
Pour activer puis désactiver l'oscillation, abaissez puis relevez simplement le bouton d'oscillation (fig. 11).
.

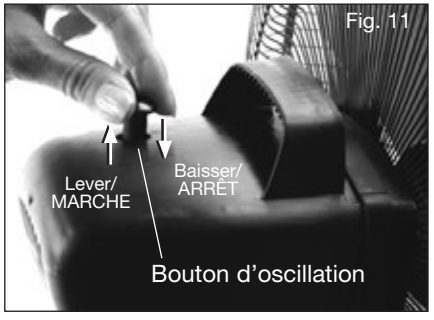

Fig. 11

EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE DE LA SÉRIE HS1655, HS1665

Marche et arrêt
Pressez la **touche d'alimentation** (⏻) une fois pour mettre le ventilateur en marche, une deuxième fois pour l'éteindre (fig. 12/13).

Fig. 12

Commande de vitesse
Pour augmenter ou réduire la vitesse, pressez la **touche de vitesse** du ventilateur (♣) coup sur coup (fig. 12/13).

Minuterie
Peut être réglée à 1, 2, 4 ou 8 heures en agissant comme suit (fig. 12/13) :

- 1 heure : pressez la **touche minuterie** (🕓) une fois
- 2 heures : pressez la **touche minuterie** deux fois
- 4 heures : pressez la **touche minuterie** trois fois
- 8 heures : pressez la **touche minuterie** quatre fois

Pressez la **touche minuterie** une cinquième fois pour mettre la minuterie hors fonction (fig. 12/13).

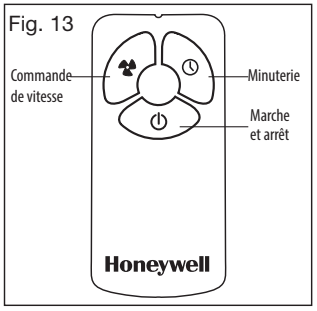

Fig. 13

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DESTINÉES À L'UTILISATEUR

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE
- S'assurer que le ventilateur est réglé à la position OFF
- Débrancher le ventilateur avant de le nettoyer.
- Nettoyer le ventilateur au moyen d'un linge doux et humide uniquement.
- ÉVITER de plonger le ventilateur dans l'eau ou de laisser de l'eau s'infiltrer dans le boîtier du moteur.
- ÉVITER d'utiliser de l'essence, du diluant pour peintures ou un autre produit chimique pour nettoyer le ventilateur.

DÉMONTAGE DE LA GRILLE AVANT POUR LE NETTOYAGE
- Enlever la grille avant en la détachant de la grille arrière.
- Dévisser le bouton de pales en le tournant DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (À L'ENVERS DES FILETS).
- Séparer le module de pales du boîtier du moteur.
- Essuyer doucement les pales et les grilles au moyen d'un linge doux humide.
- Assembler le ventilateur en suivant les trois dernières étapes des INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE.

POUR DÉMONTER LE POTEAU ET LA BASE
- Ouvrir le loquet, dévisser le boîtier du moteur et l'enlever.
- Tourner le poteau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirer vers le haut pour le séparer de la base.
- Au moment de ranger l'appareil, le démonter et le nettoyer soigneusement, conformément aux instructions, avant de le placer dans sa boîte d'origine. Si on préfère ne pas démonter le ventilateur, il est recommandé de le couvrir d'une enveloppe de plastique pour le protéger de la poussière. Ranger le ventilateur dans un endroit frais et sec.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Questions ou commentaires

Téléphonez-nous sans frais au :
1 800 477-0457

Courriel : consumerrelations@kaz.com

Ou visitez notre site Web au :
www.HoneywellPluggedIn.com/fans

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle.

REMARQUE : EN CAS DE PROBLÈME, COMMUNIQUER D'ABORD AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTER LA GARANTIE. NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU LIEU D'ACHAT. NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE BOÎTIER DU MOTEUR, SOUS PEINE DE RISQUER L'ANNULATION DE LA GARANTIE, L'ENDOMMAGEMENT DU VENTILATEUR OU DES BLESSURES CORPORELLES.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

A. Cette garantie limitée de 1 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation commerciale, abusive ou excessive, ni les dommages associés. Les dommages qui résultent de l'usure normale ne sont pas considérés comme des défectuosités en vertu de cette garantie. **KAZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU DE PERTINENCE À DES FINS PARTICULIÈRES SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers, et vous pouvez avoir en plus d'autres droits qui varient selon les États. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de ce produit, à partir de la date d'achat.

B. Kaz peut, à son gré, réparer ou remplacer ce produit s'il s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre.

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une tentative non autorisée de réparer cet appareil, ni d'une utilisation non conforme à ce manuel d'instructions.

Appelez-nous sans frais au 1 800 477-0457
ou envoyez-nous un courriel à :
consumerrelations@kaz.com

Assurez-vous de préciser le numéro du modèle indiqué sur la boîte ainsi qu'en arrière et en dessous de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, allez à www.honeywellpluggedin.com/register sous Centre du service à la clientèle (Customer Care Center) et recevez des mises à jour sur les renseignements relatifs au produit et de nouvelles offres promotionnelles.

REMARQUE : SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, COMMUNIQUEZ D'ABORD AVEC LE SEVICE À LA CLIENTÈLE OU RELISEZ LA GARANTIE. NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ INITIALEMENT. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE BOÎTIER DU MOTEUR, CAR CE FAISANT VOUS RISQUEZ D'ANNULER LA GARANTIE, D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU DE VOU BLESSER.

© 2017 All rights reserved / Tous droits réservés.
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
Kaz USA, Inc., une société de Helen of Troy
31IM1655194R1

Helen of Troy

CREATIVE DEPARTMENT ARTWORK SPECIFICATIONS

Brand:	Honeywell
Category:	Fan
Model:	**HS1655C/HS1665C**
Artwork Part #:	31IM1655194R1
Die Line Part #:	N/A
Desc:	Owners manual, Kaz artwork, HS1655C & HS1665C series.
Subject:	Owner's Manual
Region:	Canada
Flat Size:	IN: **W**11 x **H**8.5
Folded Size:	IN: **W**5.5 x **H**8.5
Scale:	1/1
Material:	70g wood paper
Page Count:	12
Revision:	2
Date:	**05OCT16**
Release Date:	06OCT16
Re-release Date:	

Colors:

Dielines (Do not print) Spot Colors

Cyan 0%	Magenta 0%	Yellow 0%	Black 100%	PMS XXXX	PMS XXXX

Special Instructions:

Quality Requirement of Artwork and Quality Clarification Process of Artwork Printing: Meet Eng-QS-06&02

Kaz USA, Inc.
Creative Services
Marlborough, MA 01752, USA
+1 508 490 7000