

## **! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

### **READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN**

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

**FOR US MODELS ONLY** - This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

1. Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended, may cause fire, electric shock or injury to persons.
2. This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
3. To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do Not** attempt to defeat this safety feature.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

## **TURBO FORCE® HIGH VELOCITY AIR CIRCULATORS**

**HT-900 Series, HT-908 Series  
and HF-910 Series**

6. Turn the fan to the **OFF** position and unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another and before cleaning.
7. To disconnect the fan, first turn control to the **OFF** position, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
8. **Do not** operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. **Do not** place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
10. **Do not** operate fan with an extension cord or power strip.
11. **Do not** operate the fan with a damaged cord or plug or if the product malfunctions, is dropped or damaged in any manner (see warranty).
12. Avoid contact with moving fan parts.
13. The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
14. Place the fan on a dry level surface.
15. **Do not** hang or mount fan on ceiling. HF-910, HT-908 Series cannot be wall mounted.
16. **Do not** operate if the fan housing is removed or damaged.
17. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
18. **Do not** operate any fan with a damaged cord or plug. Discard any damaged fan, or return the fan to the retailer where the fan was purchased, or request a return authorization to return to Kaz USA, Inc. for examination and/or repair.
19. **Do not** run fan cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.



**WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid State Speed Control Device**

## FUSED SAFETY PLUG - FOR US MODELS ONLY

This fan features a fused safety plug which is designed to cut off electric current to the fan if an electrical fault occurs. Please see below for more information on how to properly use your fan and replace the safety plug fuse, if needed.

### USER SERVICING INSTRUCTIONS

- If your fan loses power and you suspect that the fuse on your fan has blown, grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Slide fuse cover, located on the top of the plug, towards the prongs of the plug. (Fig. 1)
- Carefully remove the blown fuse and snap a new fuse into place. To reduce the risk of fire, replace fuse only with 2.5 Amp, 125 volt fuse. Fully close the fuse door by sliding back into place. Discard the blown fuse. The plug should now be ready for normal use. (Fig. 2)
- To reduce the risk of fire, do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse), that should not be removed. Discard product if the attached plug is damaged.
- If you need further information on how or when to replace the fuse in the safety plug, please contact Kaz Consumer Relations Department by visiting our website at [www.honeywellpluggedin.com/fans](http://www.honeywellpluggedin.com/fans) or calling 1-800-477-0457.

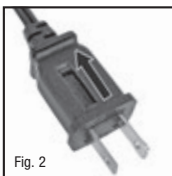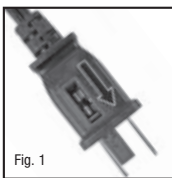


## INTRODUCTION

The Turbo Force® High Velocity Air Circulator Fans are aerodynamically designed to give you the versatility of changing this fan's angular direction simply by adjusting the fan to AN desired angular output (Fig.3). Upon using this fan, you will feel a strong and powerful air stream that will quickly move air to provide a cooling effect.

## FOR ENERGY SAVINGS ALL YEAR

Honeywell Air Circulator Fans can help save energy and can lower monthly utility bills all year round. Our air circulators increase distribution of cooler air from your air conditioner or warmer air from your heating system, creating a vortex of air flow for increased comfort. Increased air flow allows the air conditioning and heating systems to be used at lower settings to help save you money.

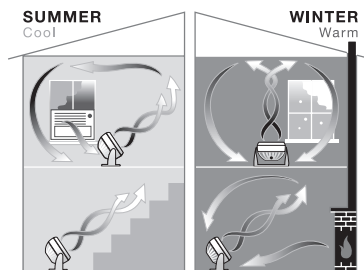


**In the summer:**  
Circulate cool air by using with window or central air conditioning.

Circulate cool air upstairs.



**In the winter:**  
Circulate warm air. Position your air circulator in an open location for upward air movement. Run it on a low setting to move the hotter air from the ceiling and circulate the warmer air throughout the room.

**Increase Heating Source Efficiency:**  
Use with other heat sources, such as wood stoves, baseboard heaters, and or vents to help circulate the warm air throughout the room.

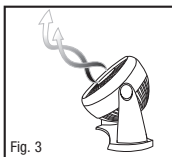

## OPERATION

- Be sure the fan is in the OFF position.
- Place your fan on a dry, level surface.
- Plug the power cord into a polarized 120 volt AC wall outlet.
- To operate, turn the control knob to the desired fan speed: HIGH (III), MEDIUM (II) or LOW (I) (Fig. 4).
- Adjust the fan to the desired angular air output direction.
- To move the fan, turn the fan OFF and pick it up by the concealed handle that is located on the outside rim of the fan (Fig. 5).

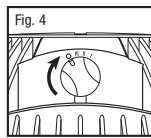

## WALL MOUNTING (HT-900 Series Only)

- Locate and mark the position on the wall where the fan will be mounted (preferably at a wall stud).
- Insert two screws into the wall stud. (Screws are not included and can be purchased at a hardware store)
- Use #8, 1" length screws, leave 3/8" below screw head (bolt) exposed from the wall.
- Line up the openings on the base of the fan with the screws (bolts) and hang the fan on the wall.

**NOTE: HF-910 Series and HT-908 Series cannot be wall-mounted**

## CLEANING AND STORAGE

### Unplug the fan before cleaning.

- Use only a soft, damp cloth to gently wipe the fan clean.
- **DO NOT** immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- **DO NOT** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.



### REMOVAL OF THE FRONT GRILLE FOR CLEANING DO NOT remove the fan grille unless the power is turned off and the power cord is unplugged.


- Gently lay the fan face down on a table (Fig. 6).
- Screws are located in the holes around the back grille of the fan (Fig. 7).
- After the screws in each hole are located, insert a standard Phillips Head screw driver into one of the screw holes.

**NOTE: Screwdriver head should fit comfortably in the hole without being too tight or leaving too much room. A screwdriver with a head that is too small will have trouble engaging the screw.**

- Each screw should be engaged and loosened by unscrewing each head to the left.
- Once all screws have been loosened, slowly lift the fan up off the surface using the back carrying handle, and separate the front grille along the seam where the screws were located (Fig. 8).

**NOTE: Screws will sometimes fall out of the back of the unit once loosened, so be sure not to stand the fan up or tip it over too quickly.**

- To reassemble the fan, collect all of the screws and lay the fan on its back (Fig. 9).
- Place the front grille onto the unit, lining up the notch in the grille, with the notch along the bottom of the fan (Fig. 10).
- Once the grille is aligned with the body of the fan, and each screw hole matches up, flip the unit to lay it face down on a flat surface.
- Insert each screw into a hole and gently tighten each screw. Ensure that the front grille and the bottom of the fan are tightly secured together.
- For storage, clean the fan carefully as instructed. Store the fan in the original packaging or cover the product to protect it from dust.

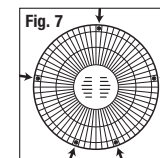

## CONSUMER RELATIONS


### CUSTOMER SERVICE Questions or Comments

Call us toll-free at: 1-800-477-0457

E-mail: [consumerrelations@kaz.com](mailto:consumerrelations@kaz.com)

Or visit our website at: [www.HoneywellPluggedIn.com/fans](http://www.HoneywellPluggedIn.com/fans)

Please be sure to specify model number.

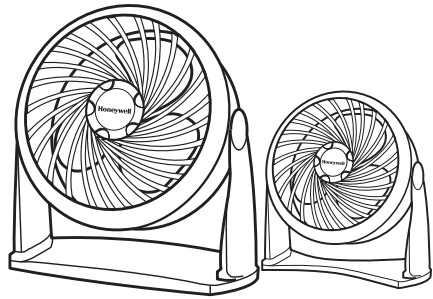

# ⚠ IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE VENTILATEUR

Lors de l'emploi d'appareils électriques, il convient de toujours observer des précautions élémentaires afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelle, y compris les précautions suivantes:

**ÉTATS-UNIS SEULEMENT** - Cet appareil présente une protection (fusible contre les surcharges. Un fusible grillé signale une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher l'appareil à la prise. Remplacer le fusible selon les instructions d'entretien fournies (le calibre du fusible requis est donné sur le produit) et vérifier l'appareil. Si le fusible de rechange grille, un court-circuit peut en être la cause ; en ce cas, l'appareil doit être jeté ou retourné à un centre de services agréé pour vérification et/ou réparation.

1. Utiliser ce ventilateur en suivant les descriptions du présent guide. Tout autre usage non recommandé peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
2. Ce produit est destiné **UNIQUEMENT** à l'usage ménager et non pas à l'usage commercial, industriel ou à l'extérieur.
3. Afin de prévenir tout choc électrique, ne pas placer le ventilateur dans une fenêtre, immerger l'unité, la fiche ou le cordon électrique dans l'eau ni les vaporiser avec un liquide.
4. Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (fiche dont l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans la prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, contacter un électricien qualifié. **Ne Pas** tenter de contourner ce dispositif de sécurité.

## VENTILATEURS À GRANDE VITESSE TURBO FORCE<sup>MD</sup>

Séries : HT-900, HT-908 et HF-910

5. Il est nécessaire d'exercer une supervision étroite lorsqu'un appareil électrique est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
6. Mettre le ventilateur sur la position **OFF (arrêt)** et débrancher le ventilateur de la prise lorsqu'on ne l'utilise pas, lorsqu'on le déplace d'un endroit à un autre ou avant qu'on ne le nettoie.
7. Pour débrancher le ventilateur, saisir la fiche et la retirer de la prise de courant murale. Ne jamais tirer sur le cordon électrique.
8. Ne jamais faire marcher le ventilateur en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
9. Ne jamais placer le ventilateur ou l'un de ses éléments à proximité d'une flamme nue ou d'un appareil de cuisson ou autre appareil chauffant.
10. **Ne pas** faire fonctionner le ventilateur avec une rallonge ou une barre d'alimentation.
11. **Ne pas** faire fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche électrique est endommagé, s'il montre des signes de mauvais fonctionnement ou encore si on l'a laissé tomber au sol ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit (consulter la garantie).
12. Éviter de toucher les pièces mobiles du ventilateur.
13. L'emploi d'accessoires non recommandés par le fabricant peut présenter un danger.
14. Placer le ventilateur sur une surface sèche et de niveau.
15. **Ne pas** suspendre le ventilateur ou l'installer au plafond. On ne peut pas installer au mur les ventilateurs de la série HF-910, HT-908.
16. **Ne pas** faire fonctionner si le boîtier du ventilateur a été retiré ou endommagé.
17. Une connexion trop lâche de la fiche dans la prise de courant c.a. peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Faire appel à un électricien qualifié pour remplacer les prises de courant lâches ou usées.
18. Ne jamais faire fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche est abîmé. Jeter tout ventilateur endommagé, le retourner au détaillant qui l'a vendu ou demander l'autorisation de le renvoyer à Kaz USA, Inc. pour fins de vérification et/ou réparation.
19. **Ne pas** acheminer le cordon sous tapis ou moquette, ne pas le recouvrir de tapis ou autres revêtements de sol. Ne pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils ménagers. Eloigner le cordon des endroits passants, afin qu'il ne risque pas de faire trébucher.



**AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec une commande de vitesse transistorisée.**

## FICHE DE SÉCURITÉ AVEC FUSIBLE - ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Ce ventilateur comprend une fiche de sécurité avec fusible conçue pour couper le courant au ventilateur en cas de défaillance électrique. Voyez, ci-dessous, comment utiliser correctement le ventilateur et remplacer le fusible de la fiche de sécurité, si nécessaire.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DESTINÉES À L'UTILISATEUR

- Si votre ventilateur a moins de puissance et que vous soupçonnez que le fusible sur votre ventilateur ait sauté, saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Glissez le couvercle du fusible, situé sur le dessus de la fiche, vers les broches de la fiche. (Fig. 1)
- Retirez soigneusement le fusible grillé et insérez un nouveau fusible. Pour réduire le risque d'incendie, ne remplacez le fusible que par un fusible de 2,5 A, 125 volts. Fermez complètement la porte du fusible en la faisant glisser. Jetez le fusible grillé. La fiche devrait maintenant être prête pour un usage normal. (Fig. 2)
- Pour réduire le risque d'incendie, ne remplacez pas la fiche de branchement. Contient un dispositif de sécurité (fusible, AFCI, LCDI) qu'il ne faut pas enlever. Jetez l'appareil si la fiche de branchement est endommagée.
- S'il vous faut de plus amples renseignements en ce qui concerne le remplacement du fusible de la fiche de sécurité, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Kaz, visiter notre site Web au [www.honeywellpluggedin.com/fans](http://www.honeywellpluggedin.com/fans) ou appeler le 1-800-477-0457.

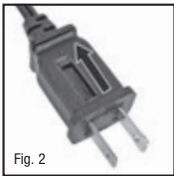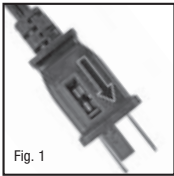

### PRÉSENTATION

Le ventilateur de haute vitesse Turbo Force<sup>MD</sup>, de par sa conception aérodynamique, vous offre la possibilité de changer la direction de l'angle du ventilateur en réglant simplement l'appareil à n'importe quel angle de ventilation souhaité (Fig.3). À la mise en marche du ventilateur, vous sentirez un fort et puissant mouvement d'air qui changera vite pour devenir effet rafraîchissant.


## POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE TOUTE L'ANNÉE

Les ventilateurs Honeywell contribuent à l'économie d'énergie et peuvent réduire le montant de vos factures mensuelles de services publics toute l'année. Nos ventilateurs favorisent la distribution de l'air frais sortant des systèmes de climatisation ou de l'air chaud produit par les appareils de chauffage. Ils créent un tourbillon d'air qui augmente votre confort. Une circulation d'air accrue permet d'utiliser les systèmes de climatisation et de chauffage à des réglages plus bas, ce qui contribue à vous faire économiser de l'argent.

#### L'été :

Fait circuler l'air frais provenant de la fenêtre ou de la climatisation centrale.


Circuler l'air frais aux étages supérieurs.

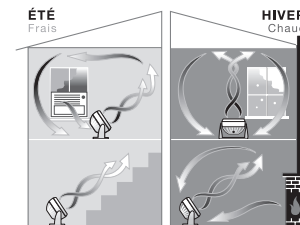

#### L'hiver :



Fait circuler l'air chaud. Placer le ventilateur dans un endroit ouvert pour une circulation d'air vers le haut. Faire fonctionner le ventilateur à un réglage bas pour déloger l'air plus chaud qui se trouve au plafond et faire circuler l'air chaud dans toute la pièce.

**Augmente l'efficacité des appareils de chauffage :** Convient avec autres sources de chaleur – poêles à bois, plinthes électriques ou registres, par exemple – pour favoriser la circulation de l'air chaud dans toute la pièce.

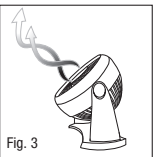

### FONCTIONNEMENT

- S'assurer que le ventilateur est réglé à la position OFF (Arrêt).
- Placer le ventilateur sur une surface sèche et de niveau.
- Brancher le cordon électrique dans une prise murale polarisée de 120 V c.a.
- Pour faire fonctionner le ventilateur, tourner le bouton de commande de vitesse sur le réglage de vitesse souhaité : HAUTE (III), MOYENNE (II) ou BASSE (I) (Fig. 4).
- Régler le ventilateur à l'angle correspondant à la direction de ventilation souhaitée.
- Pour changer le ventilateur de place, le mettre sur OFF (arrêt) et le transporter par la poignée dissimulée, située sur le bord extérieur du ventilateur (Fig. 5).

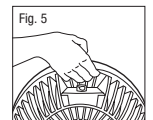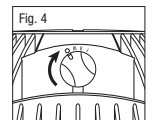

## MONTAGE MURAL (Série HT-900 seulement)

- Repérer et marquer sur le mur la position où le ventilateur sera monté (de préférence sur un poteau mural).
- Insérer deux vis dans le poteau mural. (Non fournies, les vis sont vendues dans les quincailleries.)
- Utiliser des vis no 8 de 25,4 mm de longueur et laisser 9,5 mm sous la tête des vis en saillie par rapport au mur.
- Faire correspondre les orifices du socle du ventilateur avec les vis (boulons) et accrocher le ventilateur au mur.

**REMARQUE : On ne peut pas installer au mur les ventilateurs de la série HF-910, HT-908.**

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Débrancher le ventilateur avant de procéder au nettoyage.

- N'utiliser qu'un linge doux et humide pour nettoyer délicatement le ventilateur.
- **NE PAS** immerger le ventilateur dans l'eau et ne jamais laisser d'eau pénétrer dans le boîtier du moteur.



**RETRAIT DE LA GRILLE AVANT POUR PROCÉDER AU NETTOYAGE**  
**NE PAS enlever la grille du ventilateur sans que l'alimentation des ventilateurs ne soit coupée et que le cordon d'alimentation ne soit débranché.**

- Couchez délicatement le ventilateur face en bas sur une table (fig. 6).
- Des vis sont incluses dans les trous du pourtour de la grille arrière (Fig. 7).
- Après avoir repéré la vis de chaque trou, introduisez un tournevis à pointe cruciforme (Phillips) dans l'un des trous de vis.

**REMARQUE : la pointe du tournevis devrait pénétrer facilement dans le trou – sans forcer ou sans qu'il y ait trop de jeu. Adapter la pointe dans la vis cruciforme sera difficile si la pointe est trop petite.**

- Chaque vis doit être desserrée en la dévissant à gauche.
- Lorsque toutes les vis sont desserrées, levez lentement le ventilateur à l'aide de la poignée de transport arrière et séparez la grille avant là où se trouvaient les vis (Fig. 8).

**REMARQUE : après avoir été desserrées, il arrive que des vis tombent de l'arrière de l'appareil – veillez à ne pas relever ou redresser le ventilateur trop rapidement.**

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

- Pour le remonter, réunissez toutes les vis et couchez le ventilateur sur sa face arrière (Fig. 9).
- Placez la grille avant sur l'appareil, en faisant concorder son encoche et l'encoche du bas du ventilateur (Fig. 10).
- Lorsque la grille est alignée avec le corps et que les trous de vis correspondent, retournez le ventilateur pour le coucher face en bas sur une surface plane.
- Insérez une vis dans chaque trou puis serrez délicatement les vis à fond. Assurez-vous que la grille avant soit solidement fixée au bas du ventilateur.
- Pour l'entreposage, nettoyez le ventilateur avec soin, selon les directives. Remisez le ventilateur dans son emballage original ou le couvrez afin de le protéger de la poussière.

## RELATIONS AVEC LES CONSOMMATEURS

### SERVICE À LA CLIENTÈLE

Questions ou commentaires Téléphonez-nous sans frais au : 1 800 477-0457

Courriel : consumerrelations@kaz.com

Ou visitez notre site Web au : [www.HoneywellPluggedIn.com/fans](http://www.HoneywellPluggedIn.com/fans)

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle.



Fig. 6

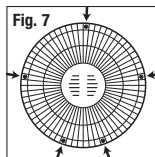


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

## Manual del usuario

# Honeywell

## CIRCULADORES DE AIRE DE ALTA VELOCIDAD TURBO FORCE®

Serie de modelos de HT-900, HT-900C, HT-908 y HF-910

póngase en contacto con un electricista. **NO INTENTE** anular esta característica de seguridad.

5. Cuando un artefacto es usado por niños o está cerca de ellos, es necesaria la supervisión de un adulto.
6. Apague el ventilador (posición APAGADO) y desenchúfelo cuando no esté en uso, cuando lo traslade a otro lugar y antes de limpiarlo.
7. Para desconectar el ventilador, sujete el enchufe y tire de él para sacarlo del tomacorriente. Nunca tire del cordón.
8. **No** opere el ventilador en presencia de emanaciones explosivas y/o inflamables.
9. **No** coloque el ventilador ni sus partes cerca de una llama abierta o de artefactos de cocina o calefacción.
10. **No** opera el ventilador con un cable de extensión o contacto múltiple.
11. **No** opere el ventilador si el cordón o el enchufe están dañados o si el producto no funciona bien, se cae o está dañado de alguna forma (vea la garantía).

## ! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL VENTILADOR Y GUÁRDASLAS

Quando use artefactos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas para disminuir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones a las personas, incluyendo:

**SÓLO PARA EE.UU - Este producto utiliza protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o corto circuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones de servicio (siga las marcas del producto para una adecuada clasificación del fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un corto circuito y el producto debe ser desechado o regresado a una tienda de servicio autorizado para revisión y/o reparación.**

1. Use este ventilador únicamente de la manera descrita en este manual. Otro uso no recomendado puede provocar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
  2. Este producto está diseñado para uso doméstico **SOLAMENTE** y no para uso comercial, industrial o en espacios abiertos.
  3. Para evitar los choques eléctricos, no coloque el ventilador en la ventana; no sumerja en agua la unidad, el enchufe ni el cordón; tampoco los rocíe con líquidos.
  4. Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para disminuir el riesgo de choques eléctricos, este enchufe entra en cualquier tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no entrara,
12. Evite tocar las partes móviles del ventilador.
  13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
  14. Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
  15. No suspenda el ventilador ni lo instale en el techo. Los ventiladores de la serie HF-910, HT-908 no pueden instalarse ni en la pared.
  16. **No** opere el ventilador si se ha retirado o dañado su carcasa.
  17. Una conexión floja entre el tomacorriente de CA (receptáculo) y el enchufe podría resultar en sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Recorra a un electricista calificado para que reemplace el tomacorriente flojo o defectuoso.
  18. **No** opere ningún ventilador con el cable o el enchufe dañados. Deseche cualquier ventilador dañado, o regrese a la tienda donde fue comprado, o solicite una devolución autorizada para regresarlo a Kaz USA, Inc. para revisión y/o reparación.
  19. **No** pase el cable del ventilador debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos. Acomode el cable lejos de áreas de tráfico y donde no pueda causar tropiezos.

**ADVERTENCIA: Para Reducir el Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica, No Utilice Este Ventilador con Ningún Dispositivo de Control de Velocidad Transistorizado.**



Honeywell es una marca registrada de Honeywell International Inc., utilizada bajo licencia por Helen of Troy Limited. Honeywell International Inc. no hace ninguna declaración o garantía con respecto a este producto. Turbo Force es una marca registrada propiedad de Helen of Troy Limited.

## ENCHUFE CON FUSIBLE DE SEGURIDAD - SÓLO PARA EE.UU.

Este ventilador cuenta con un enchufe con fusible de seguridad el cual está diseñado para cortar la corriente eléctrica del ventilador si ocurre una falla eléctrica. Por favor vea en la parte de abajo para mayor información de cómo utilizar propiamente su ventilador y cambiar el fusible de seguridad del enchufe, si es necesario.

### INSTRUCCIONES DE SERVICIO DEL USUARIO

- Si su ventilador pierde potencia y sospecha que se ha fundido el fusible de su ventilador, sujete el enchufe y retire del tomacorriente u otro dispositivo de salida. No desconecte tirando del cable.
- Deslice la cubierta del fusible, ubicada en la parte superior del enchufe, hacia las clavijas del enchufe (Fig. 1)
- Retire cuidadosamente el fusible fundido y coloque un nuevo fusible en su lugar. Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible sólo con un fusible de 2.5 Amp, 125 voltios. Cierre completamente la cubierta del fusible deslizando nuevamente en su lugar. Deseche el fusible fundido. El enchufe debe estar listo para uso normal. (Fig. 2)
- Para reducir el riesgo de incendio, no reemplace el enchufe proporcionado. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible, AFCI, LCDI) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe adjunto está dañado.
- Si necesita mayores informes de cómo o cuándo debe cambiar el fusible de seguridad de su enchufe, por favor contacte al Departamento de Servicio al Consumidor de Kaz visitando nuestro sitio web en [www.honeywellpluggedin.com/fans](http://www.honeywellpluggedin.com/fans) o pueden llamar al 1-800-477-0457.

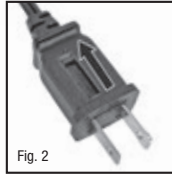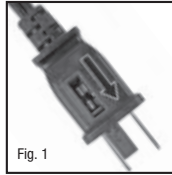

## INTRODUCCIÓN

El ventilador de alto velocidad Turbo Force<sup>MR</sup> tiene un diseño aerodinámico que le ofrece versatilidad para cambiar su ángulo de dirección simplemente ajustándolo al ángulo de salida que usted desee (Fig.3). Al usar este ventilador, usted sentirá una corriente de aire fuerte y potente, la cual se moverá rápidamente para proporcionar un efecto enfriante.


### PARA AHORRAR ENERGÍA TODO EL AÑO

Los Ventiladores de Circulación de Aire Honeywell ayudan a ahorrar energía y pueden reducir sus facturas mensuales de electricidad durante todo el año. Nuestros ventiladores de circulación de aire incrementan la distribución de aire más fresco de su acondicionador de aire o aire más caliente de su sistema de calefacción creando un vórtice de flujo de aire para mayor confort. Este flujo de aire incrementado le permitirá utilizar un ajuste más bajo de sus sistemas de aire acondicionado y de calefacción a fin de ahorrar dinero.

#### En verano :

Circule el aire frío utilizando el aire acondicionado de ventana o central.

Circular aire fresco en las plantas superiores.


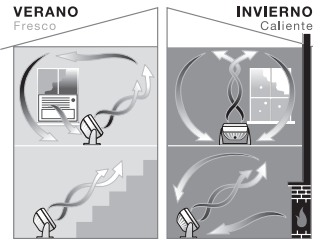


#### En invierno:

Hace circular el aire caliente. Coloque el ventilador en un lugar abierto para que el aire circule hacia arriba. Hágalo funcionar a baja potencia para desplazar el aire más caliente del techo y hacer circular el aire caliente por toda la habitación.



#### Aumenta la eficacia de las calefacciones:

Utilice con otras fuentes de calor, como los hornos de leña, calefactores tipo rodapié, y/o ventilaciones para ayudar a circular el aire caliente por la habitación.

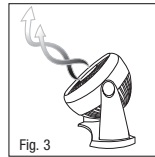

## FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que el ventilador está en la posición APAGADO.
- Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
- Enchufe el cordón de alimentación en un tomacorriente de pared polarizado de 120 voltios de CA.
- Para hacer funcionar gire la perilla de control al ajuste de velocidad deseado: ALTA (III), MEDIA (II) o BAJA (I) (Fig. 4).
- Ajuste el ventilador al ángulo de salida de aire deseado.
- Para trasladar el ventilador, apáguelo y levántelo tomándolo por el asa oculta en el aro exterior del ventilador (Fig. 5)

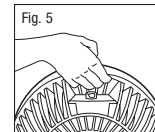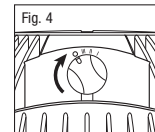

## MONTAJE EN LA PARED (Serie de modelo HT-900 solamente)

- Localice y marque la posición en la pared en la que se montará el ventilador (preferiblemente sobre un travesaño o poste de madera de la pared).
- Inserte dos tornillos en el travesaño de la pared. (Los tornillos no están incluidos y pueden ser comprados en una ferretería)
- Utilice tornillos #8, de 1" de largo, deje expuesto de la pared 3/8" debajo de la cabeza del tornillo (perno).
- Alinear las aberturas en la base del ventilador con los tornillos (pernos) y cuelgue el ventilador en la pared.

**NOTA : El ventiladore de la serie HF-910, HT-908 no pueden instalarse en la pared.**

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO


Quite el ventilador antes de limpiar.

- Utilice únicamente un trapo suave humedecido para limpiar el ventilador.
- NO sumerja el ventilador en el agua, ni deje que se infiltre agua en el cajetín del motor.
- NO use gasolina, disolvente para pintura ni ningún otro producto químico para limpiar el ventilador.



### DESMONTAJE DE LA REJILLA DELANTERA PARA LIMPIEZA

**NO quite la rejilla del ventilador a menos que el dispositivo esté apagado y el cable de corriente esté desconectado.**


- Coloque suavemente el ventilador boca abajo sobre una mesa (Fig. 6).
- Los tornillos están ubicados en los orificios alrededor de la rejilla trasera del ventilador (Fig. 7).
- Después de localizar los tornillos en cada orificio, introduzca un destornillador Phillips tipo estándar  en uno de los orificios.

**NOTA: La punta del destornillador debe entrar cómodamente en el orificio sin estar demasiado apretada o sin tener espacio de más. Un destornillador con una punta muy pequeña tendrá problema en sujetar el tornillo.**

- Cada tornillo debe sujetarse y aflojarse desatornillado cada cabeza hacia la izquierda.
- Una vez que todos los tornillos han sido aflojados, levante lentamente el ventilador de la superficie usando el asa de transporte en la parte posterior, y separe la rejilla frontal a lo largo de la unión donde se ubican los tornillos (Fig. 8).

**NOTA: A veces los tornillos caen fuera de la parte posterior de la unidad una vez aflojados, así que asegúrese de no levantar el ventilador o voltearlo demasiado rápido.**

- Para volver a ensamblar el ventilador, reúna todos los tornillos y coloque el ventilador sobre su parte posterior (Fig. 9).
- Coloque la rejilla frontal sobre la unidad, alineando la muesca en la rejilla, con la muesca en la parte inferior del ventilador (Fig. 10).
- Una vez que la rejilla esté alineada con el cuerpo del ventilador, y coincida cada orificio de los tornillos, voltee la unidad para colocarla boca abajo sobre una superficie plana.
- Introduzca cada tornillo en un orificio y apriete suavemente cada tornillo. Asegúrese que la rejilla frontal y la parte inferior del ventilador estén juntas y firmemente aseguradas.
- Para el almacenamiento, limpie cuidadosamente el ventilador como se indica. Guarde el ventilador en su embalaje original o cubrir para proteger del polvo.

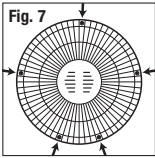

## RELACIONES CON EL CONSUMIDOR

### SERVICIO AL CLIENTE

#### Preguntas o comentarios

Llámenos sin costo alguno al 1 800 477-0457

Correo electrónico : [consumerrelations@kaz.com](mailto:consumerrelations@kaz.com)

O visite nuestro sitio Web: [www.HoneywellPluggedIn.com/fans](http://www.HoneywellPluggedIn.com/fans)

Por favor, especifique el número de modelo.

## 1 YEAR LIMITED WARRANTY

**You should first read all instructions before attempting to use this product.**

- A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

- B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

**Call us toll-free:** 1-800-477-0457 or  
**e-mail:** [consumerrelations@kaz.com](mailto:consumerrelations@kaz.com)

Please be sure to specify a model number located on the box and the back and bottom of your unit.

To register your product, please go to [www.honeywellpluggedin.com/register](http://www.honeywellpluggedin.com/register) to register your product under the Customer Care Center and receive product information updates and new promotional offers.

**NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.**

## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

**Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.**

- A. Cette garantie limitée de 1 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation commerciale, abusive ou excessive, ni les dommages associés. Les dommages qui résultent de l'usure normale ne sont pas considérés comme des défauts en vertu de cette garantie. **KAZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU DE PERTINENCE À DES FINS PARTICULIÈRES SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers, et vous pouvez avoir en plus d'autres droits qui varient selon les États. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de ce produit, à partir de la date d'achat.

- B. Kaz peut, à son gré, réparer ou remplacer ce produit s'il s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre.
- C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une tentative non autorisée de réparer cet appareil, ni d'une utilisation non conforme à ce manuel d'instructions.

**Appelez-nous sans frais au 1 800 477-0457**  
**ou envoyez-nous un courriel à :**  
[consumerrelations@kaz.com](mailto:consumerrelations@kaz.com)

Assurez-vous de préciser le numéro du modèle indiqué sur la boîte ainsi qu'en arrière et en dessous de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, allez à [www.honeywellpluggedin.com/register](http://www.honeywellpluggedin.com/register) sous Centre du service à la clientèle (Customer Care Center) et recevez des mises à jour sur les renseignements relatifs au produit et de nouvelles offres promotionnelles.

**REMARQUE : SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, COMMUNIQUEZ D'ABORD AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU RELISEZ LA GARANTIE. NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHÉTÉ INITIALEMENT. N'ESSEYER PAS D'OUVRIER LE BOÎTIER DU MOTEUR, CAR CE FAISANT VOUS RISQUEZ D'ANNULER LA GARANTIE, D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU DE VOUS BLESSER.**

## GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

**Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este producto.**

- A. La presente garantía limitada de 1 años cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

- B. A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.
- C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

**Llame lada gratuita al 1-800-477-0457**  
**ó envíe un correo electrónico a:**  
[consumerrelations@kaz.com](mailto:consumerrelations@kaz.com)

Por favor asegúrese de especificar el número de modelo ubicado en la caja y en la parte inferior de su unidad. Para registrar su producto, por favor visite [www.honeywellpluggedin.com/register](http://www.honeywellpluggedin.com/register) para registrar su producto en el Centro de Atención a Clientes y recibir información actualizada del producto y nuevas ofertas promocionales.

**NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y CAUSAR DAÑO AL PURIFICADOR DE AIRE O LESIONES CORPORALES.**



For Responsible recycling, please visit:

**RECYCLE NATION**  
[www.RecycleNation.com](http://www.RecycleNation.com)

© 2016 All rights reserved.  
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company  
Marlborough, MA 01752



© 2016 Tous droits réservés.  
Kaz USA, Inc., une société de Helen of Troy  
Marlborough, MA 01752



Para reciclar responsablemente, por favor visite:

**RECYCLE NATION**  
[www.RecycleNation.com](http://www.RecycleNation.com)

© 2016 Todos los derechos reservados.  
Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy  
Marlborough, MA 01752

# Helen of Troy

CREATIVE DEPARTMENT ARTWORK SPECIFICATIONS

**Brand:** Honeywell

**Category:** Fans

**Model:** **Turbo Fan**

**Artwork Part #:** A001293R0

**Die Line Part #:** N/A

**Oracle Desc. :** OWNER'S MANUAL, KAZ Artwork,  
HT900,904,908 & HF910 Series

**Subject:** Owners Manual

**Region:** US, Canada

**Flat Size:** IN: W 11 x H 8  
MM: W x H

**Folded Size:** W 5.5 x H 8

**Scale:** 1/1

**Material:** 70g wood paper

**Page count:** 12

**Revision:** 1

**Date:** **19OCT16**

**Release Date:** 07OCT16

**Rerelease Date:** 12OCT16 **Rererelease Date:** 21OCT16

**Colors:**

Dielines (Do not print)

Molded In

**Quality Requirement of Artwork and Quality  
Clarification Process of Artwork Printing:  
Meet Eng-QS-06&02**

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company  
Creative Services  
Marlborough, MA 01752 USA  
+1 508 490 7000